

¿Cómo reparar los gresites?

PROPIEDADES



subacuático



rápido
listo en 10'



fácil de usar



resistente
productos
químicos





limpio

- Limpia la zona a reparar. Elimina toda suciedad: arenilla, alga, etc.
- Limpia el gresite a reparar.
- Prepara el SUPER40
 - Abre la jeringuilla y nivela los componentes
 - Pon la cánula mezcladora y fíjala
- Aplica SUPER40 en la zona a reparar.
 - Se recomienda aplicar el producto cubriendo toda el área
- Colocar el gresite y aplica presión, lo justo para que rebose el adhesivo.
- Esperar 10 minutos a que el producto se cure al 100%



TRUCOS

- Un cemento en mal estado hará que la reparación sea muy costosa. Elimina toda suciedad.
- El tiempo de trabajo es de 3-5 minutos.
- El producto cura en 10 minutos.
- Si necesitas reparar múltiples piezas, programa la reparación para poder hacerlo todo seguido.

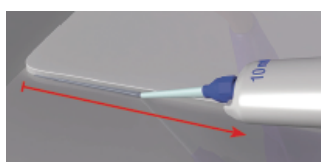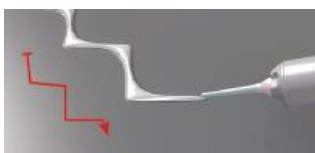

¿Cómo reparar el liner?

PROPIEDADES



subacuático



rápido
listo en 10'



fácil de usar



resistente
productos
químicos





limpio

- Localiza y limpia la zona a reparar.
- Prepara el liner y la zona a reparar.
- Prepara el SUPER40
 - Abre la jeringuilla y nivela los componentes
 - Pon la cánula mezcladora y fíjala
- Aplica SUPER40 en la zona a reparar.
 - Se recomienda aplicar el producto en zig-zag. Lo más importante es cubrir bien el perímetro del parche
 - Esparcir el adhesivo con una espátula
- Colocar el parche de liner y aplica presión, lo justo para que rebose el adhesivo.
- Esperar 10 minutos a que el producto se cure al 100%



TRUCOS

- Corta el parche del liner con los cantos redondeados, de esta forma conseguirás que la reparación sea más duradera.
- El tiempo de trabajo es de 3-5 minutos.
- El producto cura en 10 minutos.
- Si deseas una reparación permanente, aplica un cordón muy fino de SUPER40 sobre el perímetro del parche. A continuación pasa la espátula para crear una fina capa que evite el pelado.

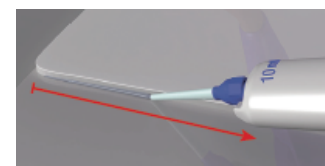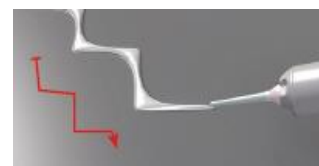

¿Cómo reparar la escalera?

PROPIEDADES



subacuático



rápido
listo en 10'



fácil de usar



resistente
productos
químicos




limpio

- Localiza y limpia la zona a reparar (si es posible).
- Prepara el SUPER40
 - Abre la jeringuilla y nivela los componentes
 - Pon la cánula mezcladora y fíjala
- Aplica SUPER40 en la zona a reparar.
 - Esparcir el adhesivo con una espátula
- Esperar 10 minutos a que el producto se cure al 100%



TRUCOS

- El tiempo de trabajo es de 3-5 minutos.
- El producto cura en 10 minutos.
- Para asegurarse que la reparación es permanente, aplica una cordón de adhesivo a lo largo del perímetro

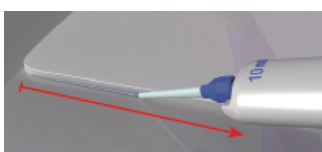

¿Cómo reparar los tablones de madera del suelo?

PROPIEDADES



subacuático



rápido
listo en 10'



fácil de usar



resistente
productos
químicos



limpio

- Localiza y limpia la zona a reparar (si es posible).
- Prepara el SUPER40
 - Abre la jeringuilla y nivela los componentes
 - Pon la cánula mezcladora y fíjala
- Aplica SUPER40 en la zona a reparar.
 - Esparcir el adhesivo con una espátula
- Esperar 10 minutos a que el producto se cure al 100%



TRUCOS

- El tiempo de trabajo es de 3-5 minutos.
- El producto cura en 10 minutos.
- Para asegurarse que la reparación es permanente, aplica una cordón de adhesivo a lo largo del perímetro

